Husqvarna

BRUKSANVISNING (S)

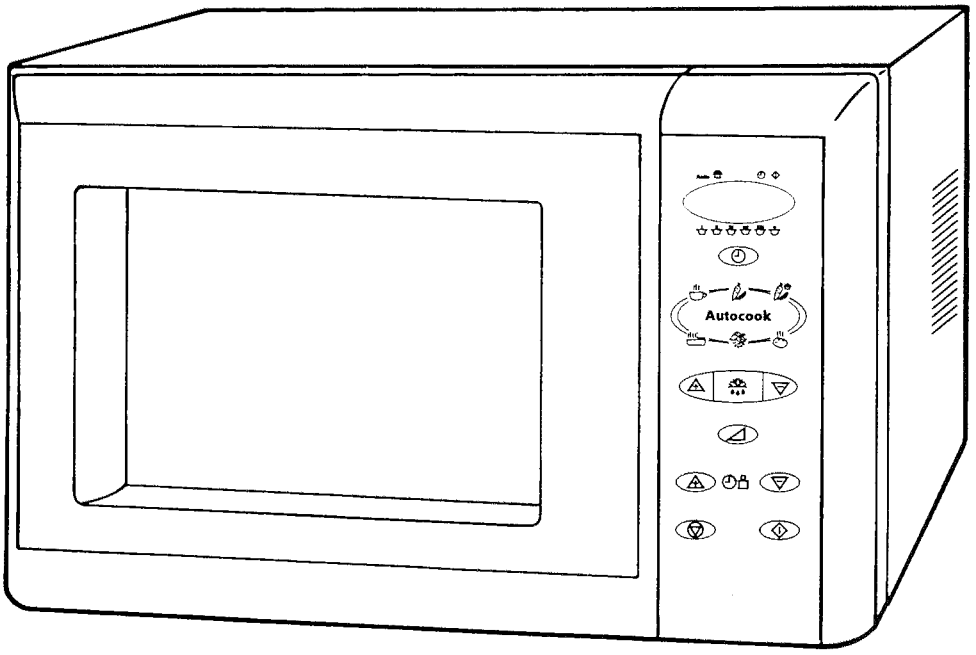

Micronett Grape
QN 4052

Innehållsförteckning

Vid användning

Säkerhetsinformation 4
Allmänt
Installation
Barnsäkerhet
Användning
Underhåll och service
Skrotning

Uppackning 5
Transportskador
Emballage
Tillbehör

Tekniska data 5

Installation 6
Placering
Inbyggnad
Elektrisk anslutning

Beskrivning av mikrovågsugn och tillbehör 7
Ugn
Tillbehör
Kontrollpanel 8
Teckenfönster

Innan mikrovågsugnen används första gången 9
Inställning av klocka 10
Barnsäkerhetsspärr 11
Välja viktenhet

Så här använder du mikrovågsugnen 12
Val av mikrovågseffekt
Val av tillagningstid
Minska/öka tillagningstiden 13
Stoppa/avbryta en tillagning
Efter avslutad tillagning
Tillagning i flera steg 14
Manuell upptining 15
Automatisk upptining per vikt
Snabbval 16

Praktiska råd och tips 17
Upptining
Tillagning och uppvärmning
Inte lämpligt att göra i mikrovågsugn
Lämpliga kokkärl 18

Tabeller 19
Rekommendationer för manuell upptining med mikrovågseffekt 150W
Rekommendationer för Automatisk upptining
Rekommendationer för Snabbval 21

Rengöring och skötsel 23
Ugnens utsida
Ungens insida
Ugnsutrustning

Om mikrovågsugnen inte fungerar 24
Innan Du kontaktar service
Service och reservdelar
Konsumentköp EHL
Konsumentkontakt

Säkerhetsinformation

Allmänt

Ugnen är avsedd för i hushåll normalt förekommande matlagning. Används den för andra ändamål kan det uppstå risk för skada på person och/eller egendom.

Installation

Installationsarbeten, förlängning av kabel o. s. v. skall utföras av behörig fackman. Arbete utfört av person utan tillräcklig kunskap kan försämra ugnen och leda till skada på person och/eller egendom. Sådan skada omfattas inte av konsument-bestämmelser, konsumentköp EHL.

Barnsäkerhet

- Låt inte små barn leka med ugnen. Lämna inte små barn utan övervakning när mikrovågsugnen är igång.

- Var försiktig vid värmning av barnmat. Tag bort locket eller nappar på burkar och flaskor innan de värms. Rör om och skaka väl, kontrollera temperaturen noga innan maten ges till små barn.

Användning

- Under inga omständigheter får mikrovågsugnen användas med ugnsluckan öppen eller med luckans säkerhetsbrytare ur funktion. Manipulera aldrig med säkerhetsbrytarna eller låsmekanismen.

- Lämna aldrig ugnen utan tillsyn vid poppning av popcorn, bakning av potatis, smältning av parafin, kokande av knäck, värmning av mat i papper eller annat brännbart material eftersom dessa varor vid för lång uppvärmningstid kan fatta eld. **Om eld uppstår: Behåll luckan stängd och stäng av ugnen helt, så kvävs eventuell uppkommen eld, använd aldrig vatten.**

- Värm inte matolja eller fett då temperaturen inte går att kontrollera. Använd inte ugnen för att torka några som helst föremål. De kan överhettas och fatta eld.

- Vid upphettning av vatten eller vissa drycker kan det hända att temperaturen går över 100° C utan att vätskan börjar koka. Denna överhettning kan leda till att vätskan plötsligt kokar över när kärlet vidrörs och orsaka brännskada.

- Använd inte bestick eller kärl av metall eller med metalldekor. Gnistbildning kan uppstå och förstöra ugnen och/eller kärlet.

- Metallklämmor eller förslutningar som innehåller metalltrådar kan ge gnistbildning i ugnen och skall därför avlägsnas.

- Se till att burkar eller förpackningar inte är tätt tillslutna när de värms i ugnen, då övertryck annars kan uppstå och förorsaka explosion.

Underhåll och service

Låt inte smuts samlas på luckans insida, luckans tätningsytor och ugnsutrymme. Överkok och spill kan vid uppvärmning osa och lukta illa.

Skrotning

Hjälp till att undvika skador även när mikrovågs-ugnen skall skrotas. Lossa den från vägguttaget, kapa kabeln vid utgången från ugnen.
Kontakta eventuellt Din kommun för information om var Du kan lämna Din ugn eller kontakta AB Elektroservice.

Uppackning

Transportskador

Kontrollera att ugnen är utan skador. Transportskador anmäler du omedelbart till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln. Vid leverans från butik eller återförsäljare – kontakta dem.

Emballage

Allt förpackningmaterial kan återvinnas. Plasten och stötdämpande emballagedelar är märkta.

Kontakta ditt kommunkontor om du inte vet var du skall lämna det.

Tillbehör

1 Roterande glastallrik
1 Tallriksstöd, för den roterande glastallriken
1 Bruksanvisning
1 Kokbok med tips och recept för upptining, värmning och tillagning med mikrovågsugn.

Tekniska data

Utvändiga mått:	
Höjd	350 mm
Bredd	550 mm
Djup	420 mm
Ugnsutrymme:	
Höjd	241 mm
Bredd	348 mm
Djup	352 mm

Vikt	23 kg
Spänning	220/230 V, 1-fas 50 Hz
Säkring	10 A trög
Anslutningseffekt mikro	1500 W
Mikrovågseffekt	900 W
Anslutningseffekt totalt	1500 W
Volym	30 l

CE

Installation

Placering

Genom ugnens kompakta mått kan den placeras nästan var som helst på köksbänken, ett bord eller flyttas med till sommarhuset.

- Ugnen skall alltid placeras på en plan och stabil yta med god ventilation runt ugnen. Placera inte ugnen nära andra värmekällor, t. ex. spis eller värmeelement.
- Blockera inte ugnens ventilationsöppningar. Då kan ugnen överhettas och automatiskt stängas av genom ett termiskt överhettningsskydd. Ugnen bör ha minst 3–5 cm fritt utrymme till närmaste vägg för att få tillräcklig ventilation.
- Avlägsna inte ugnens fötter och/eller blockera inte ugnens ventilationsöppningar.

Inbyggnad

Inbyggnad i högskåp får endast ske tillsammans med "liftdoor", LD 400 eller inbyggnadsram BFH410(W/K)B. Alternativt kan ugnen hängas under väggskåp med upphängningssats HK1. Dessa finns att köpa som extra tillbehör.

Elektrisk anslutning

Ugnen levereras med sladd och stickpropp för anslutning till ett **separat** jordat vägguttag, 230 V 50 Hz, 10 A trög säkring.

VIKTIGT!
Mikrovågsugnar drar en mycket stor startström. Andra större apparater som kyl, frys, spis, diskmaskin och dylikt får alltså inte anslutas på samma säkring. Om din bostad är utrustad med automatsäkringar, måste dessa klara motsvarande krav.

Om sladden är skadad, måste den bytas ut mot sladd av samma typ. Byte av sladd skall ske av behörig fackman.

Om ugnen ansluts till vägguttaget med skarvsladd måste också denna sladd vara av jordat utförande.

⚠ Ansluts ugnen till ett icke jordat vägguttag finns risk för elektrisk chock, vilket kan leda till skada på person och/eller egendom. Kontakta en behörig fackman vid tveksamhet om ugnens elektriska anslutning.

Beskrivning av mikrovågsugn och tillbehör

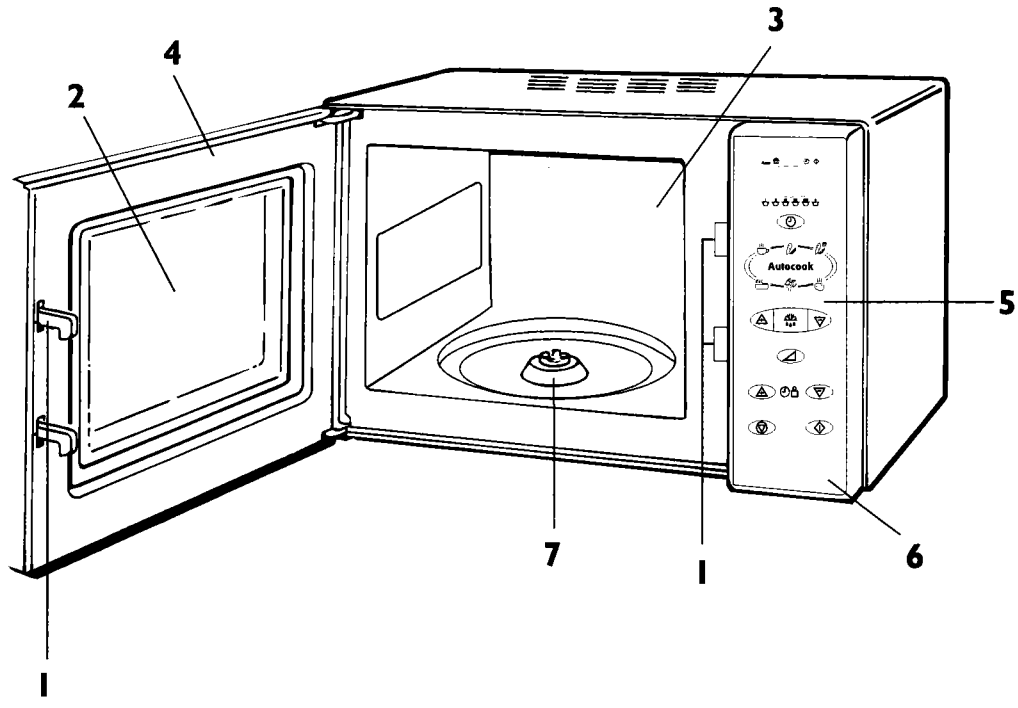

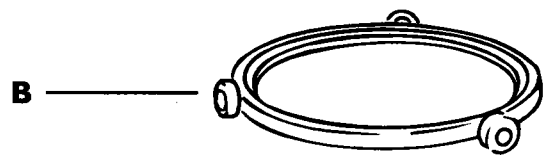

Ugn

1. Lucklås
2. Fönster
3. Ugnsutrymme
4. Ugnslucka
5. Kontrollpanel
6. Lucköppnare
7. Fäste för den roterande tallriken

Tillbehör

A. Den roterande glastallriken
B. Stöd för den roterande glastallriken

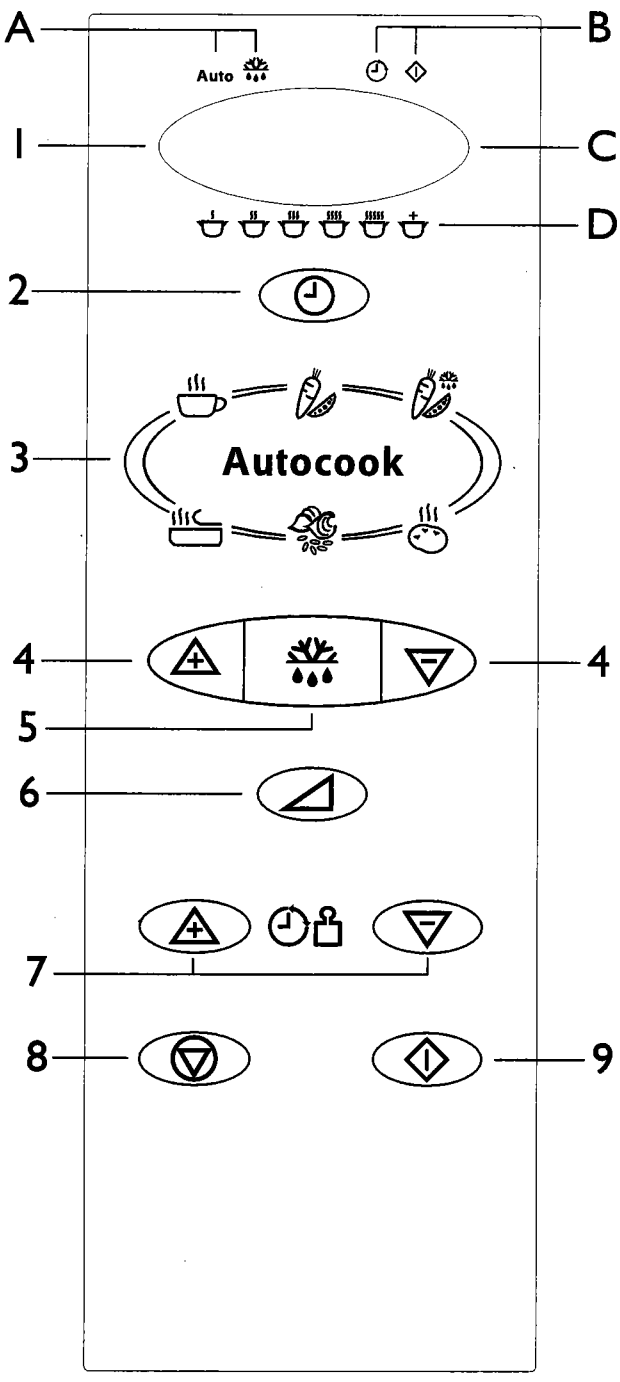

Kontrollpanel

1. Teckenfönster – visar rätt tid på dygnet, tillagningstid samt markerar/visar valda funktioner.
2. Klocka – för att ställa in rätt tid på dygnet. Används också när ugnen skall "låsas" – barnsäkerhetsspärr.
3. Snabbval (Autocook) – 6 förprogrammerade funktioner för snabb och enkel tillagning.
4. Minska/öka tillagningstiden – för funktionerna Automatisk upptining och Snabbval.
5. Automatisk upptining – Automatisk upptining per vikt.
6. Effekt – för val av mikrovågseffekt vid tillagning.
7. Plus/Minus – för inställning av tillagningstid, klocka samt för inmatning av vikt vid Automatisk upptining.
8. Avbryt/Stopp – för att stoppa ugnen eller avbryta ett tillagningsprogram.
9. Start – för start av valt program.

Teckenfönster

A. Markerar typ av tillagning som ugnen arbetar med:
   - Auto + för Automatisk upptining
   - Auto för snabbval

B. Indikatorer – som när de blinkar – upplyser dig vad du skall göra i nästa steg när du programmerar din tillagning:
   - – programmera in önskad tillagningstid
   - – starta ugnen, tryck på Start

C. • Kg – programmera in vikt för Automatisk upptining.

D. Markerar vald mikrovågseffekt.

Innan mikrovågsugnen används första gången

- Om ugnen är täckt med en skyddande plastfilm måste denna tas bort innan ugnen används första gången.
- Tag bort eventuell förpackningsmaterial inifrån ugnen. **Obs! Avlägsna inte den skyddande plastfilmen på ugnsluckans insida. Den finns där för att skydda mot stänk och värme.**
- Torka ur ugnen invändigt och på luckans insida och tätningsytor med en fuktad trasa innan ugnen används.

Montera den roterande glastallriken

Det är viktigt att glastallriken och stödet alltid är på plats i ugnen vid all typ av tillagning. Detta för att mikrovågorna skall fördelas jämnt i ugnen. Glastallriken roterar med- eller motsols. Båda kan diskas i diskmaskin.

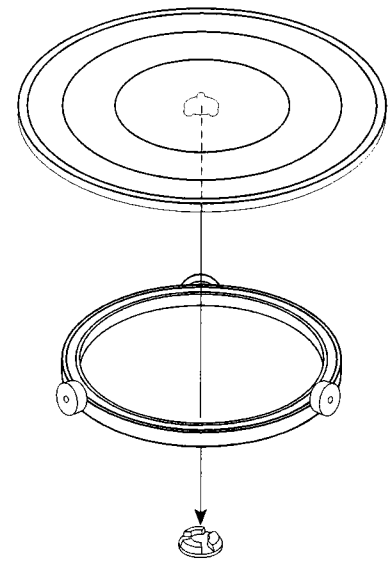

Gör så här:

1. Placera stödet för glastallriken på ugnens botten.
2. Placera glastallriken på stödet. Se till att uttaget i tallrikens centrum låses i fästet på ugnens botten. Placera aldrig tallriken upp och ned.

Så här tar du bort den roterande glastallriken:

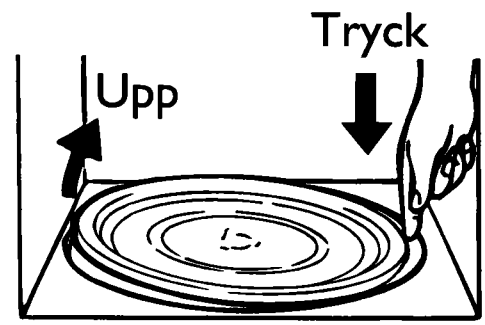

Inställning av klocka

Ugnen har en elektronisk klocka med 24 timmars visning.
När du sätter i ugnens stickpropp i vägguttaget eller efter strömavbrott, blinkar "0:00" i teckenfönstret.

Ex. klockan är 11.11 på dygnet

Gör så här:		Detta händer:
1. Tryck på Avbryt/Stopp		"0:00" visas i teckenfönstret.
2. Tryck på Klock-tangenten		"0:" visas i teckenfönstret.
3. Ställ in tim-tiden 11 genom att trycka på Plus/Minus		"11:" visas i teckenfönstret.
4. Tryck på Klock-tangenten		
5. Ställ in minuttiden 11 genom att trycka på Plus/Minus		"11:11" visas i teckenfönstret.
6. Tryck på Klock-tangenten		Klockan startar. Rätt tid visas i teckenfönstret.

Barnsäkerhetsspärr

För att förhindra obehöriga, t.ex. små barn, att använda mikrovågsugnen så kan du "låsa" den. Om du har "låst" ugnen enligt nedan och programmerat någon funktion: Ugnen startar men mikrovågseffekten är dock låst, ugnen kan inte skadas.

För att återställa ugnen i "användbart skick", repetera programmeringen enligt ovan. "L" slocknar i teckenfönstret och ugnen går att använda på vanligt vis igen.

⚠ Låt endast barn med god kunskap och kännedom om hur ugnen fungerar och skall hanteras, använda ugnen utan tillsyn av en vuxen.

Att säkra ugnen för någon obehörig:

Gör så här:		Detta händer:
1. Tryck på Avbryt/Stopp		
2. Tryck på Klock-tangenten		"0:" lyser i teckenfönstret.
3. Tryck på Plus/Minus tills tim-tiden visar 11		"11:" lyser i teckenfönstret.
4. Tryck på Klock-tangenten		"11:00" lyser i teckenfönstret.
5. Tryck på Plus/Minus tills minut-tiden visar 11		"11:11" lyser i teckenfönstret.
6. Tryck på Start		"L" lyser och rätt tid visas i teckenfönstret. Ugnen är nu "låst".

Välja viktenhet

Ugnen är vid leverans inställd med viktenhet kg. Om "lb" (pund) visas i teckenfönstret då Auto Defrost-funktionen används gör enligt nedan.

Gör så här:		Detta händer:
1. Drag ur ugnens stickkontakt		
2. Anslut ugnen till elnätet igen		"0:00" blinkar i teckenfönstret.
3. Tryck på Plus-tangenten två gånger		Kg-indikatorn lyser i teckenfönstret. Viktenheten kg är inställd.
4. Tryck på Avbryt/Stopp		

Önskar du viktenheten lb (pund) i stället för kg, gör enligt ovanstående.

Så här använder du mikrovågsugnen

⚠ Ugnen får inte köras tom, då den kan skadas. Vid prov ställ in en kopp vatten för att absorbera mikrovågsenergin.

Val av mikrovågseffekt

Effekt	Tryck på ◁	Rekommenderas för:
150W = 17%	6 gånger	Mjukgöring av smör, ost och glass. Upptining av skaldjur. Manuell upptining, sjudning av såser. Uppvärmning av bakverk.
300W = 33%	5 gånger	Sjudning av vissa maträtter.
450W = 50%	4 gånger	Försiktig uppvärmning och tillagning av rätter som innehåller ägg och ost samt färdigkokning av gryträtter.
700W = 78%	3 gånger	Tillagning och uppvärmning av större mängder samt rätter som du inte kan röra i, t.ex. Janssons frestelse.
800W = 89%	2 gånger	
900W = 100%	1 gånger	Snabb uppvärmning av matportion, dryck och tillagning av mindre mängder.

Val av tillagningstid

Vid inställning av tillagningstid fungerar Plus/Minus-tangenterna ▵ ◷ ▽ i intervaller enligt:

Val av tid	Intervall
0 – 5 minuter	15 sekunder
5 – 10 minuter	30 sekunder
10 – 30 minuter	1 minut
30 – 90 minuter	5 minuter

i Det är bättre att välja den kortast angivna tiden i ett recept och sedan öka än att överkoka maten.

i Vill du se vad klockan är under tillagningen tryck på ”Klocka” (2).

⚠ Var försiktig vid värmning av barnmat. Tag bort locket eller nappar på burkar och flaskor innan de värms, rör om och kontrollera temperaturen noga innan maten ges till små barn.

Minska/öka tillagningstiden

Med denna funktion kan du minska eller öka tillagningstiden för funktionerna:
- Automatisk upptining
- De 6 olika snabbvalsprogrammen.

Läs mer om hur du använder denna funktion under respektive kapitel.

Stoppa/avbryta en tillagning

- Ugnsluckan kan öppnas under tillagningen genom att du trycker på knappen för lucköppning. Mikrovågseffekten upphör men startar igen när du åter stängt luckan och trycker på Start. Vill du se vad klockan är under tillagningen, tryck på Start.

- Om du vill stoppa tillagningstiden under ett program utan att öppna luckan trycker du 1 gång på Avbryt/Stopp. För att åter starta ugnen tryck på Start.

- Vill du avbryta ett program innan tiden gått ut, eller om du programmerat fel, trycker du 2 gånger på Avbryt/Stopp. Alla inställningar nollställs i teckenfönstret och rätt tid visas åter.

Efter avslutad tillagning

- Låt alltid rätten få stå minst fem minuter för temperaturutjämning. Utjämningstiden ökar i förhållande till rättens storlek och konsistens.

⚠
- Koka inte hela ägg med skal. Ägget kan explodera.
- Använd inte vanlig stektermometer. Specialtermometer för mikrovågsugn finns i handeln.

Ex. tillagning av mat med mikrovågseffekt 450W och tillagningstid 1 minut och 30 sekunder.

Gör så här:		Detta händer:
1. Tryck på Avbryt/Stopp		
2. Tryck på Effekt 4 gånger		"0" lyser, markeras i teckenfönstret och blinkar...
3. Ställ in tillagningstiden, 1 minut och 30 sekunder, genom att trycka på Plus/Minus		"1.30" lyser i teckenfönstret. lyser fast och blinkar...
4. Tryck på Start för att starta programmet		Tillagningstiden räknas ned till noll, en lång ljudsignal hörs när tillagningen är klar. Ugnen stängs automatiskt av. Rätt tid visas åter.

Tillagning i flera steg

Denna funktion ger dig möjlighet att tillaga maträtter som kräver olika mikrovågseffekter och tillagningstider för olika faser av tillagningen. Du kan programmera ugnen i 3 steg, s.k. sekvensiell tillagning.

En kort ljudsignal hörs mellan respektive steg. Ugnen stannar inte automatiskt. Alla steg måste programmeras innan du startar ugnen.

Ugnsluckan kan öppnas under tillagningen, för att vända/röra om i maten, genom att trycka på

Ex. Tillagning i 2 steg. Först med mikrovågseffekt 450W i 10 minuter och sedan mikrovågseffekt 150W i 5 minuter.

Gör så här:		Detta händer
1. Tryck på Avbryt/Stopp		
2. Tryck på Effekt 4 gånger		"0" lyser, markeras i teckenfönstret. blinkar...
3. Programmera in tillagningstiden för steg 1, 10 minuter, genom att trycka på Plus/Minus		"10.00" lyser i teckenfönstret. lyser fast och blinkar...
4. Tryck på Effekt 6 gånger		"0" lyser, markeras i teckenfönstret. blinkar...
5. Programmera in tillagningstiden för steg 2, 5 minuter, genom att trycka på Plus/Minus		"5.00" lyser i teckenfönstret. lyser fast och blinkar...
6. Tryck på Start för att starta programmet		Tillagningstiden för respektive steg räkna ned till noll, en lång ljudsignal hörs när tillagningen är klar. Ugnen stängs automatiskt av. Rätt tid visas åter.

Manuell upptining

En av fördelarna med mikrovågsugnen är den snabba och skonsamma upptiningen.
Färdiglagade rätter och matvaror såsom bröd och frukt tinas enklast genom att manuellt använda mikrovågseffekt 150W. Grönsaker behöver normalt inte tinas före tillagningen.

Automatisk upptining per vikt

Med denna funktion anpassas automatiskt mikrovågseffekten och tiden till mängden av mat som skall tinas.

Beroende på typ av mat (se tabell) kan du minska eller öka upptiningstiden.

Upptiningen sker i 2 steg med en paus mellan stegen för att du skall kunna separera, vända eller flytta om det som skall tinas, vilket ger en snabbare och jämnare upptining.

Med tidsinställningsvredet ökar/minskar du vikten med 0,1 kg i intervaller.
Minimivikt för automatisk upptining:
100 g. (0,1 kg)
Maximivikt för automatisk upptining:
2000 g. (2,0 kg)

Ex. Upptining av 1,0 kg köttfärs med ökad upptiningstid.

Gör så här:		Detta händer:
1. Tryck på Avbryt/Stopp		
2. Tryck på Automatisk upptining		"dEF" lyser, Auto och markeras i teckenfönstret. "Kg" blinkar...
3. Programmera in vikten, 1,0 kg på det som skall tinas genom att trycka på Plus/Minus		"1.0" och "Kg" lyser i teckenfönstret. ◇ blinkar...
4. Tryck på Plus-tangenten 1 gång		△ lyser i teckenfönstret. ◇ blinkar...
5. Tryck på Start för att starta upptiningen		Upptiningstiden för det första steget räknas ned till noll, en lång ljudsignal hörs och "paus" lyser i teckenfönstret. Ugnen stannar. Öppnas inte luckan under pausen startar ugnen automatiskt efter 2 minuter. ◇ blinkar...
6. Separera, vänd eller flytta om det som skall tinas		
7. Tryck på Start för att fortsätta upptiningstiden.		Upptiningstiden för det andra steget räknas ned till noll. En lång ljudsignal hörs när upptiningen är klar. Ugnen stängs automatiskt av. Rätt tid visas åter.

Snabbval

Denna funktion består av en menu med 6 olika alternativ, s.k. Snabbval, för att snabbt och enkelt tillaga eller värma upp mat eller dryck. Detta innebär att du endast behöver välja alternativ, trycka på tangenten rätt antal gånger och sedan Start.

Minus och plus-tangenterna kan användas för att ge tillagningen önskat resultatet. Övning och erfarenhet ger dig "den rätta känslan" för hur du skall använda dessa tangenter.

1. **Drycker, 1 – 4 koppar**
c:a 2 dl per kopp

Tryck på : 1 gång för 1 kopp
2 gånger för 2 koppar
3 gånger för 3 koppar
4 gånger för 4 koppar

2. **Färska grönsaker, 150 – 600 g.**
Tillaga en portion åt gången

Tryck på : 1 gång för 150 g.
2 gånger för 300 g.
3 gånger för 450 g.
4 gånger för 600 g.

3. **Frysta grönsaker, 150 – 600 g.**
Tillaga en portion åt gången

Tryck på : 1 gång för 150 g.
2 gånger för 300 g.
3 gånger för 450 g.
4 gånger för 600 g.

För funktionen Färska och Frysta grönsaker sker tillagningen i 2 steg med en paus om 2 minuter mellan stegen för att du skall kunna separera, vända eller flytta om det som skall tillagas, vilket ger en jämnare tillagning.
För att åter starta ugnen, tryck på Start. Öppnas inte luckan under pausen startar ugnen automatiskt efter 2 minuter.

4. **Tallrik med mat, 200 – 400 g.**
Tillaga en portion åt gången

Tryck på : 1 gång för 200 g.
2 gånger för 300 g.
3 gånger för 400 g.

5. **Pasta/ris, 100 – 200 g.**
Mängden avser torrvikt

Tryck på : 1 gång för 100 g./dl
2 gånger för 200 g./dl

6. **Bakad potatis, 1 – 4 st**
Cirka 225 g. per potatis

Tryck på : 1 gång för 1 potatis
2 gånger för 2 potatisar
3 gånger för 3 potatisar
4 gånger för 4 potatisar

Ex. Tillaga 2 bakade potatisar med hjälp av Snabbval.

Gör så här:		Detta händer:
1. Tryck på Avbryt/Stopp		
2. Tryck på "Bakad potatis" 2 gånger		"2" lyser och Auto markeras i teckenfönstret ◇ blinkar...
3. Tryck Plus/Minus om önskvärt		"△" eller "▽" lyser i teckenfönstret.
4. Tryck på Start för att starta programmet		Tillagningstiden räknas ned till noll, en lång ljudsignal hörs när tillagningstiden är klar. Ugnen stängs automatiskt av. Rätt tid visas åter i teckenfönstret.

Praktiska råd och tips

Upptining

- Låt alltid maten stå i minst 5 minuter efter upptiningstidens slut, s.k. utjämningstid. För större mängder av mat eller kompakt mat är utjämningstiden betydligt längre.
- Placera det som skall tinas i ett större mikrovågssäkert kärl. Det blir då enklare att vända, röra om, flytta eller separera det som skall tinas.
- Ta bort eller öppna tättslutande emballage.
- Skydda tunnare partier av det som skall tinas från att börja tillagas med hjälp av aluminiumfolie.
- Placera alltid de tunnare partierna, på t.ex. kycklingben eller fisk, in mot centrum.
- Bakverk kan tinas direkt i brödkorg eller på hushållspapper. Fyllning av sylt blir alltid mycket varmare än bakverket.

Tillagning och uppvärmning

- Du kan också lätt använda dina vanliga recept. Minska på salt, kryddor och vatten. Inget kokar ju bort.
- Den mesta maten kokas i sitt eget spad. Torra varor som ris och bönor behöver naturligtvis vätska.
- Täck maten vid tillagning och uppvärmning för att bibehålla fuktigheten och för att undvika onödig nedsmutsning.
- Stek inte bacon direkt på glastallriken. För stora temperaturskillnader kan orsaka skada eller sprickor på brickan.
- Korv, äpple, potatis, lever och äggula är exempel på matvaror som bör prickas för att skalet eller hinnan spricker.
- Innan du börjar tillaga maten, se till att den är ordentligt tinad.
- Placera de tunnare delarna av det som skall tillagas mot mitten av kärlet.
- Tillagningstiden kan variera beroende på matens temperatur, rumsvarm eller kylskåpskall, samt efter eget tycke och smak.
- Rör om i grytor, såser och dyligt för att få en jämnare tillagning.

Inte lämpligt att göra i mikrovågsugn

- Baka jäsdegsbröd – det får inte färg.
- Grädda suffléer.
- Koka hela ägg med skal eller återuppvärma.

Lämpliga kokkärl

Kontrollera att materialet i kärl som används är lämpligt. Vissa plaster kan bli "sladdriga" och förlora formen. Andra plaster och vissa typer av keramik kan spricka, speciellt om små matmängder värms.

Kärl kan testas genom att man ställer det tomt mitt i ugnen. Placera en kaffekopp med vatten bredvid och värm sedan på full effekt i en minut. Efteråt bör kärlet inte på något ställe ha blivit mer än handvarmt.

Material	Kärl	Tillagning med mikrovågor
Porslin	– De flesta typer av porslin	JA
	– Porslin med metalldekoration	NEJ
Glas	– Värmebeständigt glas	JA
	– Glas med metalldekoration	NEJ
	– Kristallglas och visst färgat glas	NEJ
Plast	– Mikrovågssäkra plastkärl	JA
	– Plastmuggar eller burkar, endast för värmning, ej att koka i	JA
	– Plastfolie	JA
Papper	– Typ engångstallrik eller fat	JA
	– Hushålls- eller smörgåspapper	JA
Lergods	– Stengods och lergods	JA
Metall	– Metallkärl, bakplåtar eller liknande	NEJ
	– Aluminiumfolie*	JA
Trä		NEJ
Tillbehör	– Roterande tallrik	JA
	– Stöd för den roterande tallriken	JA
	– Grillgaller	NEJ

* Använd aluminiumfolie endast för att skydda tunnare partier av exempelvis fisk eller kyckling.

⚠ Placera inte metallkärl eller aluminiumfolie för nära ugnens väggar. Gnistbildningar och brännmärken kan uppstå. Ta bort metallclips på tepåsar och brödförpackningar. De kan överhettas med risk för brand.

Tabeller

Rekommendationer för manuell upptining med mikrovågseffekt 150W

Typ av mat	Tid	Utjämn.tid	Gör så här:
Bröd			
lätt limpa	8–10 min	10–15 min	Placera brödet på hushållspapper direkt på den roterande tallriken. Vänd efter halva tiden.
eller långfranska			
Skivad tung limpa	10–13 min	10–15 min	
1 småfranska, tekaka	45–60 sek	5 min	Placera brödet på hushållspapper direkt på den roterande tallriken.
eller 2 skivor bröd			
2 småfranska, tekakor	1–1,5 min	5 min	
eller liknande			
Bakverk, kakor, paj cirka 450 g.	6–9 min	15–30 min	Ta bort eventuell förpackning. Placera direkt på den roterande tallriken.
Frukt			
225 g.	4–6 min	5–10 min	Placera frukten i ett enkelt lager i ett lågt kärl.
450 g.	6–8 min	5–10 min	

Rekommendationer för Automatisk upptining

Typ av mat		Gör så här:	Utjämn.tid
Kött			
Köttfärs		Under pausen, avlägsna tinad köttfärs och vänd/flytta om.	5–10 min
Filéer	Nej	Om filéerna är frysta i ett block, separera så snart som möjligt. Täck eventuella tunna partier med aluminiumfolie. Under pausen, avlägsna folien och vänd/flytta om.	10–15 min
Rostbiff	Nej	Täck eventuella tunna partier med aluminiumfolie. Under pausen, avlägsna folien och vänd.	10–15 min
Fläsk- och Lammkotletter	Nej	Om kotletterna är frysta i ett block, separera så snart som möjligt. Placera kotletterna med den tunnare delen mot glastallrikens centrum. Under pausen, vänd kotletterna.	10–15 min
Korv		Om korvarna är frysta i ett block, separera så snart som möjligt. Täck korvarnas ändar med aluminiumfolie. Under pausen, avlägsna folien. Ta bort korvar som redan är tinade.	10–15 min

Typ av mat		Gör så här:	Utjämn.tid
Revbensspjäll	Nej	Om spjällen är frysta i ett block, separera så snart som möjligt. Täck spjällens tunnare delar med aluminiumfolie. Under pausen, avlägsna folien, vänd/flytta om.	10–15 min
Fågel			
Hel kyckling		Placera kycklingen på en upp- och nedvänd tallrik med bröstet nedåt. Täck vingar och ben med aluminiumfolie. Under pausen, avlägsna folien och vänd. Täck varma delar med aluminiumfolie.	30–40 min
Kyckling eller kalkon i delar	Nej	Täck tunnare delar med aluminiumfolie. Placera de tunnare delarna mot glastallrikens centrum. Under pausen, avlägsna folien och vänd. Täck varma delar med aluminiumfolie.	10–15 min
Fisk			
Fiskfiléer	Nej	Placera fisken i ett lågt kärl. Om fiskfiléerna är frysta i ett block, separera så snart som möjligt. Placera filéerna i ett jämnt lager. Täck tunnare delar med aluminiumfolie. Under pausen, avlägsna folien. Vänd/flytta om. Placera tunnare delar av filéerna under de tjockare.	5–10 min
Hel fisk	Nej	Placera fisken i ett lågt kärl. Täck huvud och stjärt med aluminiumfolie. Under pausen, avlägsna folien. Vänd/flytta om.	5–10 min

Rekommendationer för Snabbval

Typ av mat	Start temp.		Rekommendation
Drycker			
Mjölk	5–10°		Använd kopp eller bägare. Täck inte. Placera kärlen symmetriskt i ytterkanten av den roterande tallriken. Rör väl efter tillagning.
Soppa	17–20°		Se ovan.
Kaffe, the, vatten e.t.c.	17–20°		Se ovan.
Frysta grönsaker	cirka –18°		Tillsätt 2 matskedar vatten per 150 g. grönsaker. Täck med lock eller hushållsfolie. Placera kärlet direkt på den roterande glastallriken. Vänd/flytta om i pausen. Täck åter. Låt stå i 2 minuter före servering. Använd Plus/Minus-tangenterna efter önskemål och smak.
Färska grönsaker	cirka 20°		Skär grönsakerna i lika stora delar och placera dem i ett relativt rymligt kärl. Tillsätt 2 matskedar vatten per 150 g. grönsaker. Täck med lock eller hushållsfolie. Placera kärlet direkt på den roterande glastallriken. Vänd/flytta om i pausen. Täck åter. Låt stå i 2 minuter före servering. Använd Plus/Minus-tangenterna efter önskemål och smak.
Tallrik med mat	cirka 5°		Avlägsna eventuell förpackning. Placera maten, eller innerförpackning, på en tallrik. Placera tallriken på den roterande glastallriken. Är maten djupfryst måste den tinas först. I övrigt följ tillverkarens instruktioner. Efter tillagning låt maten stå i cirka 2 minuter före servering, s.k. utjämningstid. För kompakt mat, som inte går att röra i, justera med Plus-tangenten. För lättare mat, typ pudding, justera med Minustangenten.
Alla typer			Häll vattnet i ett högt och rymligt kärl. • Vid 100 g. cirka 1 portion, 5 dl vatten. • För att värma upp vattnet, tryck på 2 gånger, sedan på ◇. • Vid 200 g. cirka 2–3 portioner, 10 dl vatten. • För att värma upp vattnet, tryck på 4 gånger, sedan på ◇. Tillsätt sedan pastan i det uppvärmda vattnet. Rör om efter tillagningen. Sila av vattnet. OBS! Om inte pastan från början täcks av vattnet, öppna luckan efter cirka 3 minuter och rör om. Tryck åter på ◇.

Rekommendationer för Snabbval

Typ av mat	Start temp.	Rekommendation
Ris Rundkornigt eller långkornigt (ej råris)		Häll i vattnet i ett högt och rymligt kärl. • Vid 100 g. 3 dl vatten, 1 dl ris. • För att värma upp vattnet, tryck på 1 gång sedan på . • Vid 200 g. 5 dl vatten, 2 dl ris. • För att värma upp vattnet, tryck på 2 gånger, sedan på . Tillsätt riset i det uppvärmda vattnet. Rör om efter tillagningen. Låt stå 5 minuter. Justera med Plus-tangenten. Önskas ett mjukare ris, tillaga manuellt i 1–2 minuter ytterligare. Om ett torrare ris önskas, minska något på vattenmängden
Bakad potatis	cirka 20°	Pricka potatisen med en gaffel. Placera potatisen symmetriskt i ytterkanten på den roterande glastallriken. Vänd potatisen efter halva tiden. Justera med Plus-tangenten om potatisen har en lägre starttemperatur än 20°.

Rengöring och skötsel

Ugnens utsida

Rostfri panel och front

⚠ All rengöring, avtorkning och polering måste ske i den rostfria ytstrukturens riktning (fina horisontella linjer) för att inte förstöra ytan.

Använd rengöringsmedel anpassade för rostfri yta och följ noga tillverkarens anvisningar.

Inga repande medel eller svampar får användas. Använd mjuka trasor och efter rengöringen skall ytan torkas av med rent vatten och poleras med en ren torr trasa.

Målad panel och front

⚠ Använd aldrig skurmedel eller repande rengöringsmedel, som skadar ytorna.

Rengör ytorna med en ren trasa, varmt vatten och lite handdiskmedel.

Efter rengöring torka torrt med en mjuk, ren trasa.

Ugnens insida

⚠ Se till att ugnen är tillräckligt avsvalnad så att ingen risk för brännskador finns.

Se till att alltid hålla ugnens insida ren. Överkok, fett och stänk från maten kan osa och förorsaka dålig lukt. Det är viktigt att ugnsluckan sluter tätt, se därför till att rengöra luckans insida och speciellt den delen av luckan som ansluter mot ugnen.

⚠ Kontrollera att lucktätningen på luckans insida och lucklåsen är hela. Har skada uppstått på dessa delar får ugnen inte användas. Kontakta Elektroservice, eller annan behörig fackman, för att få skadan reparerad.

Emalj, målad eller rostfri
Torka ur ugnen efter användning med en fuktig trasa och handdiskmedel.

i För att underlätta rengöringen av en rostfri insida; sätt in en kopp vatten och värm i två minuter på full effekt.

⚠ Använd aldrig ugnsrengöringsmedel eller vassa föremål. Ytan kan skadas.

Ugnsutrustning

Samtliga tillbehör kan diskas i diskmaskin.

Om mikrovågsugnen inte fungerar

Innan Du kontaktar service

Läs igenom bruksanvisningen samt kontrollera nedanstående punkter för att försäkra dig om att du inte kan åtgärda felet på egen hand.

- Är säkringen i elcentralen hel?
- Är stickkontakten isatt?
- Är luckan stängd?
- Har du programmerat ugnen riktigt?
- Är ugnen "låst" (Barnsäkerhetsspärr)?

⚠ Gör inga ingrepp i ugnen, som kan orsaka skada på person eller produkt.

Service och reservdelar

Om service tillkallas inom EHL-åtagandet för att åtgärda ovan problem, riskerar du att själv få stå för kostnaden.
Detta gäller också om du använt produkten till annat än den är avsedd för.

Service och reservdelar till din produkt får du via din återförsäljare eller AB Elekroservice (se under "Hushållsutrustning, vitvaror" i telefonkatalogens Gula sidor).
Uppge produktens **modellbeteckning, produkt- och serienummer** enligt dataskylten.

Mod. .....

PROD. NO .....

SER. NO .....

Inköpsdatum: .....

Konsumentköp EHL

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL samt övriga EHL-bestämmelser, vilka återförsäljaren tillhandahåller.
Kom ihåg att spara kvittot och EHL-försäkringsbevis.

Konsumentkontakt

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig ringa vår konsumentgrupp, telefon 08-738 79 20.

Husqvarna

Husqvarna Svenska Försäljnings AB, 561 83 Huskvarna. Tel. 036-14 60 00

432-6-414S-24000

8221911-12